NC-3710-675

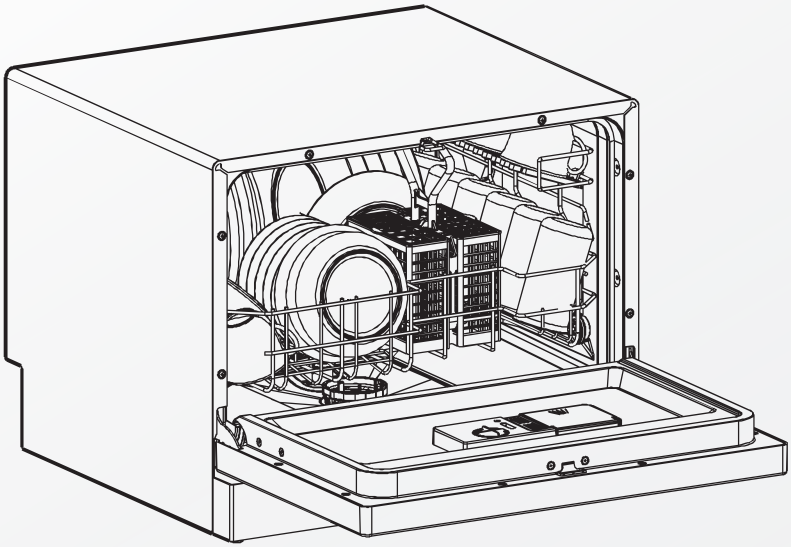

LAVE-VAISSELLE 6 COUVERTS "TGS-6"

SOMMAIRE

VOTRE NOUVEAU LAVE-VAISSELLE 3
Contenu 3
CONSIGNES PRÉALABLES 4
Consignes de sécurité 4
Consignes importantes pour le traitement des déchets 4
Déclaration de conformité 5
Description du produit 5
MISE EN MARCHE 6
UTILISATION 7
Chargement 7
Programmes de lavage 8
Lancer le cycle de lavage 9
Après le lavage 9
Nettoyage et entretien 9
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 10

VOTRE NOUVEAU LAVE-VAISSELLE

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce lave-vaisselle. Même dans une petite cuisine ou au bureau, vous n'avez plus à renoncer au confort d'un lave-vaisselle. Cet appareil a la puissance de nettoyage d'un "grand", mais il est économe et occupe beaucoup moins de place qu'un lave-vaisselle traditionnel.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini lave-vaisselle
- Tuyau d'arrivée d'eau
- Tuyau d'évacuation
- Support de mur/évier pour tuyau d'évacuation
- Entonnoir de remplissage pour sel de lave-vaisselle
- Dispositif de dosage pour produit vaisselle et produit de rinçage
- Mode d'emploi

Nécessite également : un raccordement à l'eau pour lave-vaisselle ou lave-linge à l'emplacement du montage, ainsi que la possibilité d'évacuer l'eau (un évier suffit).

Consommables : sel pour lave-vaisselle, liquide de rinçage et produit vaisselle (en tablette ou en poudre).

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Des éléments du boîtier peuvent devenir très chaud pendant l'utilisation. Soyez prudent si vous devez toucher ces surfaces et lorsque vous ouvrez la porte après le lavage.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne placez aucun objet lourd sur la porte ouverte ou dans le panier à couverts. Si le chargement excède 6 kilos, l'appareil peut basculer vers l'avant, ou les roulettes du panier peuvent être endommagées.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Pour les appareils ménagers, ils existent des jours et horaires déterminés d'enlèvement. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3710 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1–3 / D-79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.09.2014

PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
D-79426 Buggingen
Allemagne

Description du produit

N°	Nom	Fonction
1	Touche marche/arrêt	Interrupteur d'alimentation principal
2	Voyant de contrôle	Brille lorsque l'appareil est alimenté en électricité.
3	Sélecteur Programmes de lavage	Pour sélectionner un programme de lavage.
4	Touche Start/Pause	Pour lancer et interrompre le programme de lavage.
5	Voyant de contrôle : Fonctionnement	Brille pendant le programme de lavage ; clignote si l'appareil est en pause.
6	Voyant de contrôle : Liquide de rinçage	Brille lorsqu'il faut ajouter du liquide de rinçage.
7	Voyant de contrôle : Sel	Brille lorsqu'il faut ajouter du sel.

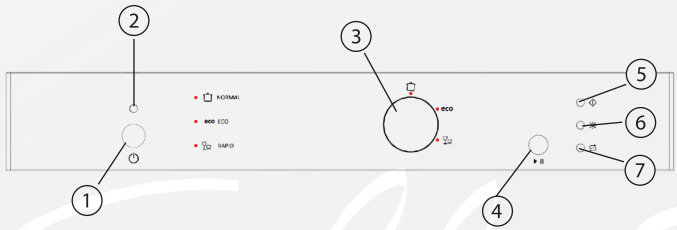

MISE EN MARCHE

1. Retirez tous les éléments d'emballage du boîtier et de l'intérieur de l'appareil.
2. Vissez le tuyau d'arrivée d'eau sur la prise d'arrivée d'eau située à l'arrière de l'appareil. Serrez l'écrou couvrant à la main, sans utiliser d'outil.
3. Fixez le tuyau d'arrivée d'eau à l'arrivée d'eau.
4. Installez le tuyau d'évacuation moleté installé sur l'appareil, de façon à ce qu'il soit placé sur une évacuation d'eau adaptée.
5. Pour finir, ouvrez l'arrivée d'eau et branchez la fiche d'alimentation à une prise secteur reliée à la terre.
6. Placez l'appareil sur une surface plane et solide. Ne posez aucune charge lourde sur le boîtier, et ne le couvrez pas avec des objets ou matériaux inflammables.

NOTE :
Pour l'évacuation de l'eau, vous pouvez utiliser au choix :
- un raccord spécial pour évacuation de l'eau (par exemple sur le tuyau d'évacuation d'un évier)
- un lavabo dans lequel vous pouvez fixer de manière sûre l'extrémité du tuyau
- une évacuation d'eau spéciale que l'on trouve parfois dans les locaux de service.

ATTENTION :
Dans tous les cas, fixez le tuyau d'évacuation solidement afin d'éviter un dégât des eaux. Assurez-vous que l'évacuation peut absorber de l'eau à tout moment, et que l'eau ne coule pas à côté.

1. Remplissez le compartiment à sel avec du sel pour lave-vaisselle. Pour ce faire, retirez le panier à couverts, déverrouillez le compartiment en tournant le bouton situé dans le fond de l'appareil, au fond à gauche, puis placez l'entonnoir de remplissage sur le bord du compartiment à sel.
2. Versez le sel dans le compartiment, jusqu'à ce qu'il atteigne le bord supérieur.
3. Retirez le sel superflu et replacez le couvercle. Tournez le bouton vers la gauche pour le verrouiller.
4. Dans la porte se trouve le couvercle du compartiment à liquide de rinçage. Déverrouillez les compartiments en tournant le bouton situé sur le panneau de verrouillage (en plastique).
5. Versez le liquide de rinçage dans l'ouverture située en dessous, jusqu'à ce que la fenêtre ronde de visualisation se colore d'une teinte plus sombre.
6. Sur l'ouverture se trouve un régulateur de dosage pour le liquide de rinçage. Commencez avec un réglage moyen, en choisissant le niveau 3 ou 4.
7. Replacez le couvercle puis verrouillez-le avec un tour vers la droite.

UTILISATION

Avant la première utilisation, faites tourner une fois le lave-vaisselle à vide, afin d'en nettoyer l'intérieur et de le débarrasser des résidus liés à sa fabrication. Dans tous les cas, commencez par ajouter un peu de produit nettoyant et de sel.

Chargement

1. Sur l'illustration ci-dessous, vous voyez un exemple de chargement. Lors du chargement, veillez à ce qu'aucune partie des pièces à laver (poignée, pointes) ne se trouve sous le bord inférieur du chariot. Le rotor situé sous le chariot doit pouvoir tourner librement. Sinon, le lavage ne sera pas optimal.
2. Pour les tasses, bols, etc, utilisez également le support rabattable, et posez-les sur le "deuxième étage".
3. Chargez toujours l'appareil complètement, pour une utilisation à la fois écologique et économique. La puissance de nettoyage de ce lave-vaisselle est en tous cas suffisante pour un chargement complet.
4. En général, il est inutile de prélaver à main, sauf en cas de salissure particulièrement tenace.

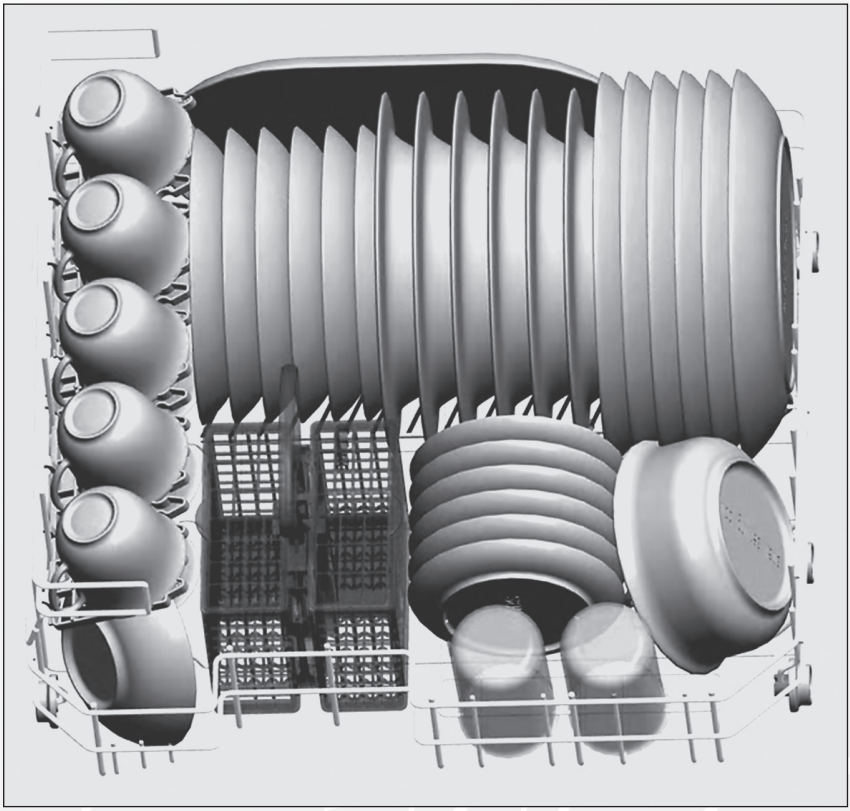

Placez les couverts dans le panier à couverts, autant que possible avec les pointes tournées **vers le haut**. De cette manière, le nettoyage est plus efficace. Si les pointes sont tournées vers le bas (comme c'est le cas lorsqu'il y a des enfants en bas âge dans le foyer) les pointes ne doivent pas atteindre le niveau du rotor en traversant le grillage du panier.

Programmes de lavage

À l'aide du sélecteur rond, choisissez un programmes de lavage :

"Normal" pour un chargement plein avec de la vaisselle variée : cycles de prélavage et de lavage ; 70°.
"Eco" pour des tasses et assiette peu sales : cycles de prélavage et de lavage ; 70°.
"Programme court" à utiliser par exemple pour des tasses et verres peu sales, qui ne doivent pas être séchés : cycle de lavage seulement ; 40°

Symbole	Nom	Durée	Énergie	Eau	Prélavage
	Normal	125 minutes	0,70 kWh	8,4 litres	+
eco	Programme économique	170 minutes	0,61 kWh	7 litres	+
	Court	30 minutes	0,3 kWh	6 litres	o

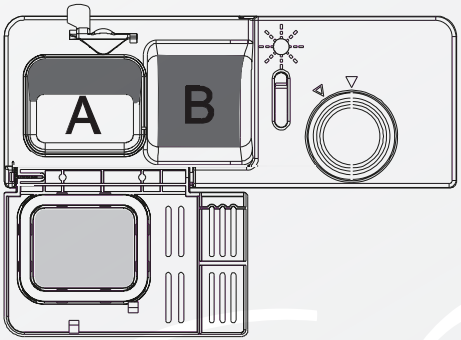

Placez le produit nettoyant en poudre dans le compartiment (A) avec couvercle étanche (15 g). Refermez le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le programme "Court" n'est constitué que du cycle de lavage principal. Pour les programmes plus longs (Eco, Intensif), vous pouvez verser du produit nettoyant également dans le compartiment ouvert (B) en cas de forte salissure.

Si vous utilisez des tablettes, placez une tablette seulement dans le compartiment ouvert sur la droite (B). Ses phases successives sont activées les unes après les autres.

Lancer le cycle de lavage
Ouvrez le robinet de l'arrivée d'eau. Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal (1). Lancez le cycle de lavage à l'aide de la touche Start/Pause. Si l'appareil reste silencieux après que vous l'avez allumé, cela peut indiquer que vous avez oublié de le raccorder au robinet. Ne continuez pas à faire fonctionner l'appareil sans arrivée d'eau.

Si vous souhaitez interrompre brièvement le cycle de lavage, par exemple pour y ajouter de la vaisselle, exercez une courte pression sur la touche Start/Pause. Vous pouvez alors ouvrir la porte sans être éclaboussé. Après la fermeture, appuyez à nouveau sur la touche Start/Pause pour poursuivre le programme.
Pour interrompre le programme avant la fin, maintenez la touche Start/Pause appuyée pendant plusieurs secondes.

Après le lavage
Fermez le robinet de l'arrivée d'eau. Lorsque l'appareil est vide, laissez toujours la porte au moins entrouverte, afin que l'humidité restante ne fasse pas apparaître de moisissure.

Nettoyage et entretien

Boîtier
Pour nettoyer le boîtier, utilisez un chiffon humide, additionné éventuellement d'un peu de savon. Soyez prudent lors du nettoyage : Il est important que l'eau du chiffon n'entre pas dans les éléments électriques. Essorez-le auparavant. N'utilisez pas de produit nettoyant décapant comme de la crème à récurer. N'utilisez pas le côté abrasif des éponges sur l'appareil.

Tous les 10 cycles de lavage, vérifiez qu'il y a encore assez de sel et de liquide de rinçage dans les compartiments de réserve. Ajoutez immédiatement du produit manquant lorsque le voyant de contrôle du sel ou du liquide de rinçage s'allume.

Filtre

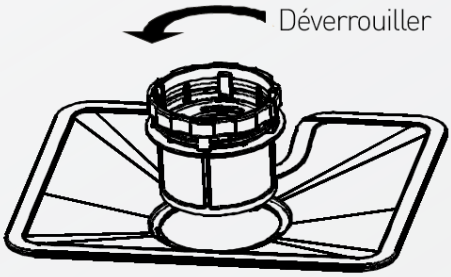

Tous les 10 cycles de lavage, retirez le filtre situé dans le fond de l'appareil : tournez d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le dispositif en plastique contenant le filtre pour grosses particules (n°3). Vous pouvez ensuite retirer les trois parties, comme indiqué ci-dessous.

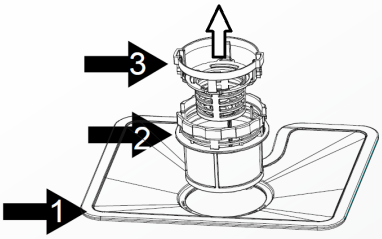

1 Grille métallique

2 Filtre fin

3 Filtre pour grosses particules

Retirez tous les corps étrangers ainsi que la saleté de la grille en métal (n°1). Videz et nettoyez le filtre fin (n°2). Videz également le filtre pour grosses particules (n°3) placé dessus. Pour nettoyer ces éléments, rincez-les sous l'eau chaude.

Remettez en place la grille en métal. Placez ensuite au milieu l'ensemble filtre pour grosses particules/filtre fin correctement assemblé. Si tous les éléments ont été correctement placés, ils doivent s'emboîter parfaitement et sans espace sur les bords. Afin de les fixer les uns aux autres, tournez d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre le dispositif en plastique contenant le filtre pour grosses particules (n°3).

ATTENTION !
N'utilisez pas jamais le lave-vaisselle, lorsque les filtres ne sont pas fixés à l'intérieur de l'appareil. Un nettoyage de ces éléments au lave-vaisselle est donc exclu. Assurez-vous de toujours réassembler parfaitement ces éléments. La pompe à eau de la machine peut, en cas de mauvais montage, être endommagée.

Joint d'étanchéité de la porte

Nettoyez le joint en caoutchouc, situé dans l'entourage de la porte, ainsi que la surface contre laquelle il repose.

(3)Joint d'étanchéité de la porte

Nettoyez le joint en caoutchouc, situé dans l'entourage de la porte, ainsi que la surface contre laquelle il repose.

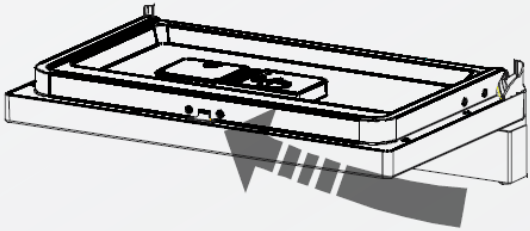

Pour ce faire, utilisez une éponge douce ou un chiffon et de l'eau savonneuse. N'utilisez pas le côté abrasif de l'éponge à ces endroits. Si des résidus sont difficiles à éliminer, faites-les ramollir au préalable. Retirez-en les corps étrangers et salissures.

Bras de pulvérisation

Le bras de pulvérisation rotatif, situé sous le panier à couverts, doit également être nettoyé de temps en temps, car des corps étrangers peuvent boucher les ouvertures de pulvérisation.

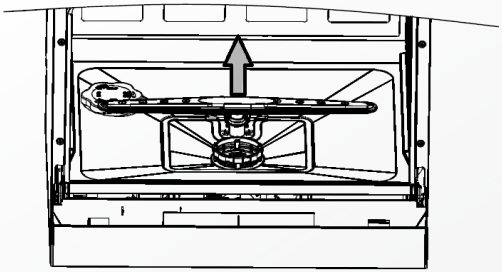

Retirez le panier à couverts en le tirant vers le haut. Maintenez le bras de pulvérisation au milieu et retirez-le de son axe en le tirant vers le haut.

Rincez le bras de pulvérisation sous l'eau courante. Puisque, en raison de la direction du jet d'eau, les corps étrangers sont en général propulsés dans les ouvertures depuis l'intérieur, il est conseillé de pousser les corps étranger vers l'intérieur à l'aide d'une brosse à vaisselle, puis de les retirer au milieu du bras.

Une fois nettoyé, replacez le bras sur son axe, de manière à ce qu'il s'enclenche. Vérifiez qu'il peut être tourné sans résistance.

Pour ce faire, utilisez une éponge douce ou un chiffon et de l'eau savonneuse. N'utilisez pas le côté abrasif de l'éponge à ces endroits. Si des résidus sont difficiles à éliminer, faites-les ramollir au préalable. Retirez-en les corps étrangers et salissures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur × Largeur × Profondeur	438 × 550 × 515 mm
Courant en fonctionnement	220 à 240 V AC, 50 Hz
Pression hydraulique	0,04 à 1,0 MPa
Capacité	6 couverts avec accessoires

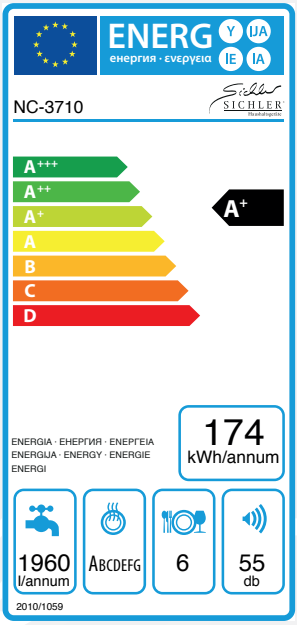

Kundenservice: 0 7631 / 360 - 350
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV2 / 23. 09. 2014 - MB//AR//FrG